


ELECTROMETER TRIODE
TRIODE POUR ELECTROMETRE
ELEKTROMETERTRIODE

Heating : direct
Chauffage: direct
Heizung : direkt

$V_f = 0,7 \text{ V}$
 $I_f = 0,3 \text{ A}^{1)}$

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

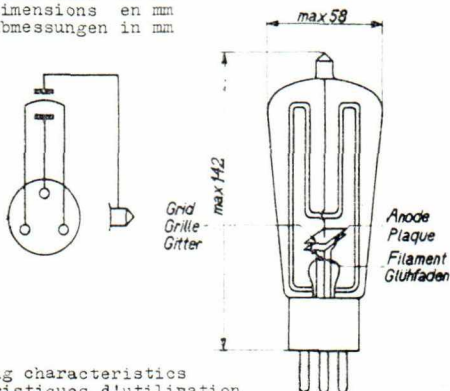

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

$V_a = 4 \text{ V}$
 $S = 28 \mu\text{A/V}$
 $V_g = -2,5 \text{ V}$
 $I_g < 10^{-14} \text{ A}$
 $\mu = 0,5$

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

$V_a = \text{max. } 6 \text{ V}$


¹) The exact value to which the heater voltage should be adjusted is indicated for each tube. The exterior of the triode should be carefully cleaned and dried before use. To avoid photo-electric currents the tube should be mounted in the dark. The surrounding air should, if possible, be freed from moisture by means of a dessicator.

Chaque tube est accompagné d'une fiche sur laquelle la valeur exacte de la tension de chauffage est mentionnée. L'ampoule doit être soigneusement nettoyée et séchée; afin d'éviter les courants photoélectriques il faut travailler dans l'obscurité. L'air environnant doit être tenu parfaitement sec.

Bei jeder Röhre wird der genauen Wert auf welchen die Heizspannung eingestellt werden soll, angegeben. Das Äußere der Triode ist vor dem Gebrauch sorgfältig zu reinigen und zu trocknen. Zur Vermeidung von Photoströmen muss die Röhre im Dunkeln aufgestellt werden. Die umgebende Luft soll vorzugsweise mit einem Trockenmittel entfeuchtet werden.

PHILIPS

4060

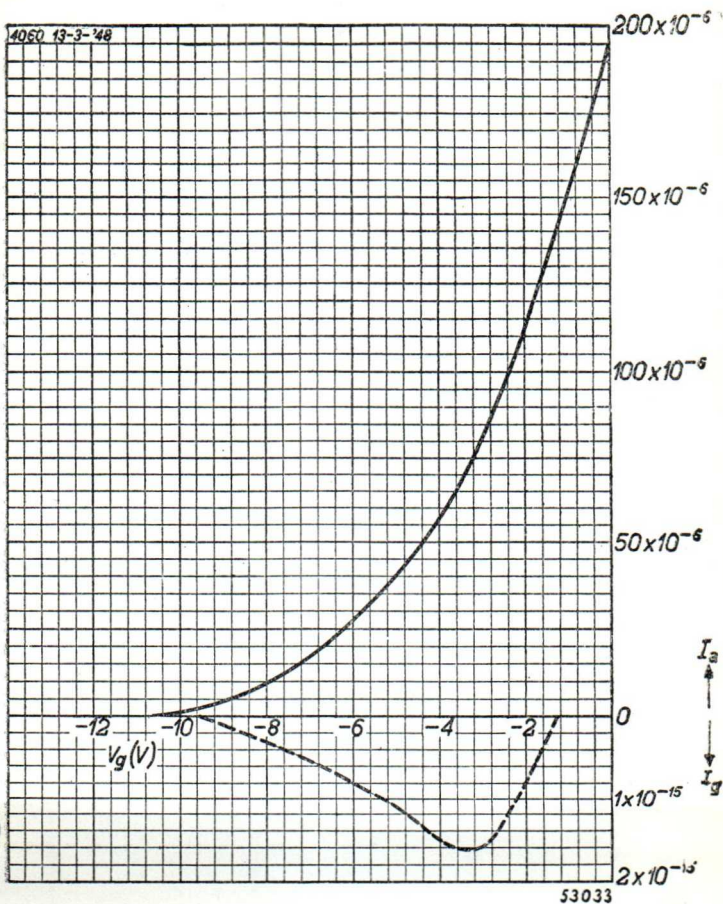

PAID