

AEG Kaltkathodenröhre

ASG 0 A 4

Triode mit Edelgasfüllung

Triode, inert gas-filled

Triode avec remplissage à gaz rare

Glasausführung

Glass type

Exécution verre

Oktal-Sockel B 6-3

Oxydkathode

Oxyde-coated cathode

Cathode à oxyde

kalt

cold

froide

Montageanordnung

Mounting position

Disposition de montage

beliebig

any

quelconque

Gewicht

Weight

Poids

0,035 kg

a = Anode

Anode

Anode

k = Kathode


Cathode

Cathode

s = Starter

Starter

Anode auxiliaire

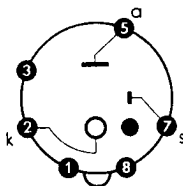

Sockelschaltbild von unten gesehen

Base connection
viewed from below


Broches de la base,
face à l'observateur

Abmessungen

Dimensions

Dimensions

mm

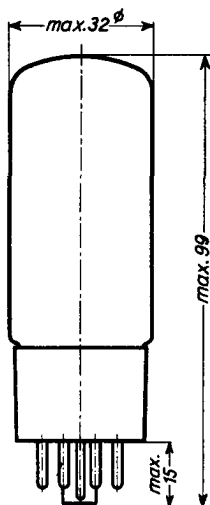

Freie Kontakte der Fassung dürfen nicht als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden.

Free socket contacts must not be used for supporting any circuitry.

Les contacts libres de la douille ne doivent pas servir de points d'appui pour la filerie.

Technische Werte**Technical data****Caractéristiques techniques****Kenndaten und Grenzwerte****Technical data and limit ratings****Caractéristiques techniques et valeurs limites****Anodenzündspannung bei
Starterspannung $U_s=0\text{ V}$** Anode ignition voltage at
starter voltage $U_s=0\text{ V}$ Tension d'allumage à tension d'anode
auxiliaire $U_s=0\text{ V}$ U_{az} } +230 ... +380 V**Starterzündspannung**

Starter ignition voltage

Tension d'allumage de l'anode auxiliaire

 U_{sz} } + 70 ... + 90 V**Starterstrom zur Einleitung
der Hauptentladung bei $U_a = +140\text{ V}$** Starter current initiating main-anode
discharge at $U_a = +140\text{ V}$ Courant d'anode auxiliaire initiant l'amorçage
principal, à $U_a = +140\text{ V}$ I_s } ca. $-50\text{ }\mu\text{A}^*)$ **Brennspannung (Starter-Kathode)**

Arc voltage drop (starter-cathode)

Chute dans l'arc (anode auxiliaire-cathode)

 $U_{B(s-k)}$ } ca. 60 V**Brennspannung (Anode-Kathode)**

Arc voltage drop (anode-cathode)

Chute dans l'arc (anode-cathode)

 $U_{B(a-k)}$ } ca. 70 V**Anodenstrom-Scheitelwert**

Anode current (crest value)

Courant anodique (valeur de crête)

 I_{asp} } 100 mA**Anodenstrom-Mittelwert**

Anode current (average)

Courant anodique (valeur moyenne)

 I_a } max. 25 mA
min. 5 mA**Integrationszeit**

Integration time

Temps d'intégration

 τ } max. 5 s**Ionisierungszeit**

Ionization time

Temps d'ionisation

 t_i } 20 μs ***) Angaben umseitig**

Particulars overleaf

Données au verso

Entionisierungszeit	t_d }	2,5 ms
Deionization time		
Temps de deionisation		
Umgebungstemperatur	t_{amb} }	min. -55°C max. $+70^{\circ}\text{C}$
Ambient temperature		
Température ambiante		

Empfohlene Betriebswerte

Operating values recommended

Caractéristiques de régime recommandées

Anodenspannung	U_a }	max. 125 V _{eff}
Anode voltage		
Tension anodique		
Starterstrom-Scheitelwert	i_{ssp} }	max. 0,5 mA
Starter current (crest value)		
Courant d'anode auxiliaire (valeur de crête)		
Startervorspannung	U_{sv} }	max. +50 V
Starter bias voltage		
Polarisation d'anode auxiliaire		
Starterspannung-Scheitelwert	U_{ssp} }	min. +105 V**)
[Vorspannung + Steuerimpuls]		
Starter voltage (crest value)		
[Bias voltage and control impulse]		
Tension d'anode auxiliaire (valeur de crête)		
[Polarisation et impulsion de commande]		
Arbeitsbereich (s. Zünddiagramm und Übernahmekennlinie)	}	I. Quadrant
Operating quadrant (see control and transition characteristics)		
Bande de fonctionnement (voir diagramme d'amorçage et caractéristique du courant d'anode auxiliaire initiant la décharge)		

Sämtliche Angaben beziehen sich auf einen Betrieb mit abgedunkelter Röhre.

All data refer to operation with a darkened valve

Toutes les données s'entendent pour un régime à valve obscurcie

*) Gilt ohne Verwendung eines Kippkondensators zwischen Starter und Kathode. Durch Verwendung eines Kippkondensators kann der Starterstrom (Übernahmestrom) herabgesetzt werden.


Applies to a system without sweep capacitor between starter and cathode. When using a sweep capacitor the starter current (transition current) can be lowered.


Valable sans l'emploi d'un condensateur de relaxation entre anode auxiliaire et cathode. Par l'emploi d'un condensateur de relaxation le courant d'anode auxiliaire (initiant la décharge principale) peut être réduit.

**) Unter Berücksichtigung der Streuwerte und der Lebensdauer.

With due consideration to erratic values and life expectancy.

Compte tenu des écarts normaux et de la durée de vie.

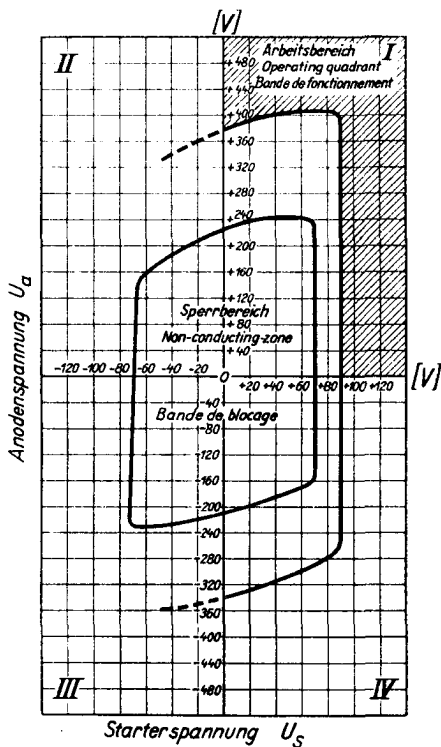

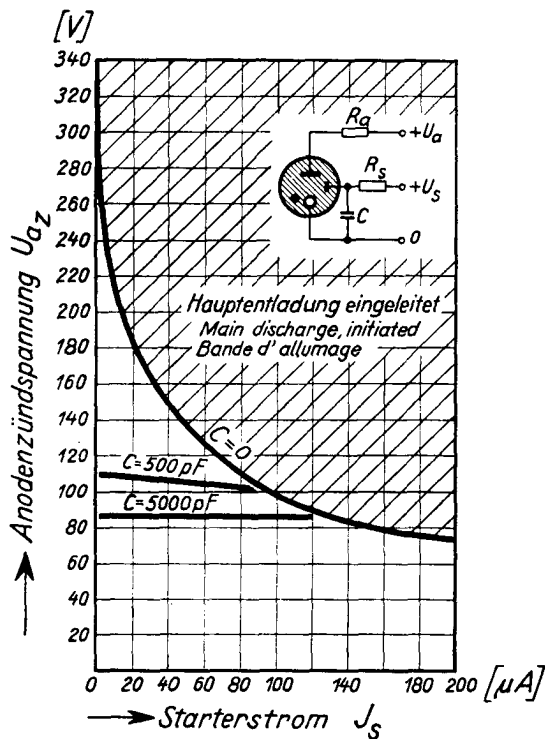

Übernahmekennlinie (zur Einleitung der Hauptentladung erforderlicher Starterstrom)

Transitions characteristics (Starter anode current for initiating the main discharge)

Caractéristiques d'allumage (Courant d'anode auxiliaire nécessaire pour initier la décharge)

Mittelwertskennlinie ohne Streuung und ohne Rücksicht auf Verzögerungserscheinungen

Average characteristic regardless of scattering and retardation phenomena

Courbe des valeurs moyennes négligeant toute dispersion et tout phénomène de retardement