

DIODE for use as booster
 DIODE pour utilisation en survolteuse
 DIODE zur Verwendung als Spannungserhöher


Heating : indirect by A.C. or D.C.
 series supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. $I_f = 300 \text{ mA}$
 alimentation- série $V_f = 19 \text{ V}$
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom; Serien-
 speisung

Base, culot, Sockel: NOVAL

Overall length: 78 mm
 See pages 205 and 253

Hauteur totale: 78 mm
 Voir pages 205 et 253

Gesamthöhe : 78 mm
 Siehe S. 205 und 253

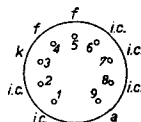

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

$C_a = 5,5 \text{ pF}$

Limiting values
 Caractéristiques limites
 Grenzdaten

$V_a \text{ invp} = \text{max. } 4 \text{ kV}^1)$
 $I_a = \text{max. } 180 \text{ mA}$
 $I_{ap} = \text{max. } 400 \text{ mA}$
 $V_{kf_p} = \text{max. } 650 \text{ V}^2)$
 $C_{\text{boost}} = \text{max. } 4 \text{ } \mu\text{F}$

¹) Max. pulse duration 18% of a cycle with a maximum of 18 μsec .
 Durée de l'impulsion max. 18% d'un cycle avec un maximum de 18 μsec .
 Impulszeit max. 18% einer Periode mit einem Maximum von 18 μSek .

²) Max. 100 V_{eff} mains voltage+max.500 V D.C.voltage
 Cathode positive with respect to the filament
 100 V_{eff} au max. tension de réseau + 500 V au max. tension directe
 Cathode positive par rapport au filament
 Max. 100 V_{eff} Netzspannung + max. 500 V Gleichspannung
 Kathode positive in bezug auf den Glühfaden

When using the PY 80 in the valve holder 5908/03 at peak voltages above 3 kV, it must be isolated from the chassis by means of an insulating plate with a diameter of at least 40 mm.

Si le tube PY 80 est utilisé à des tensions de crête au-dessus de 3 kV dans le support 5908/03, il faut isoler le support du châssis par l'intermédiaire d'une plaquette isolante d'un diamètre de 40 mm au moins.

Wenn die Röhre PY 80 bei Spitzenspannungen höher als 3 kV im Röhrenhalter 5908/03 verwendet wird, muss der Halter vom Chassis isoliert werden mittels einer isolierenden Platte mit einem Durchmesser von mindestens 40 mm.

When using the PY 80 at peak voltages above 3 kV, the centre bush and contact No. 8 of the valve holder must be removed. ←

En utilisant le tube PY 80 à des tensions de crête au-dessus de 3 kV, il faut éloigner la douille centrale et le contact No. 8 du support de tube. ←

Wenn die Röhre PY 80 verwendet wird bei Spitzenspannungen höher als 3 kV, so müssen die Mittelbuchse und der Kontakt No. 8 des Röhrenhalters entfernt werden. ←

When using the PY 80 in the valve holder 5908/03 at peak voltages above 3 kV, it must be isolated from the chassis by means of an insulating plate with a diameter of at least 40 mm.

Si le tube PY 80 est utilisé à des tensions de crête au-dessus de 3 kV dans le support 5908/03, il faut isoler le support du châssis par l'intermédiaire d'une plaquette isolante d'un diamètre de 40 mm au moins.


Wenn die Röhre PY 80 bei Spitzenspannungen höher als 3 kV im Röhrenhalter 5908/03 verwendet wird, muss der Halter vom Chassis isoliert werden mittels einer isolierenden Platte mit einem Durchmesser von mindestens 40 mm.

When using the PY 80 at peak voltages above 3 kV, the centre bush and contact No. 8 of the valve holder must be removed.

En utilisant le tube PY 80 à des tensions de crête au-dessus de 3 kV, il faut éloigner la douille centrale et le contact No. 8 du support de tube.

Wenn die Röhre PY 80 verwendet wird bei Spitzenspannungen höher als 3 kV, so müssen die Mittelbuchse und der Kontakt No. 8 des Röhrenhalters entfernt werden.

"Miniwatt"

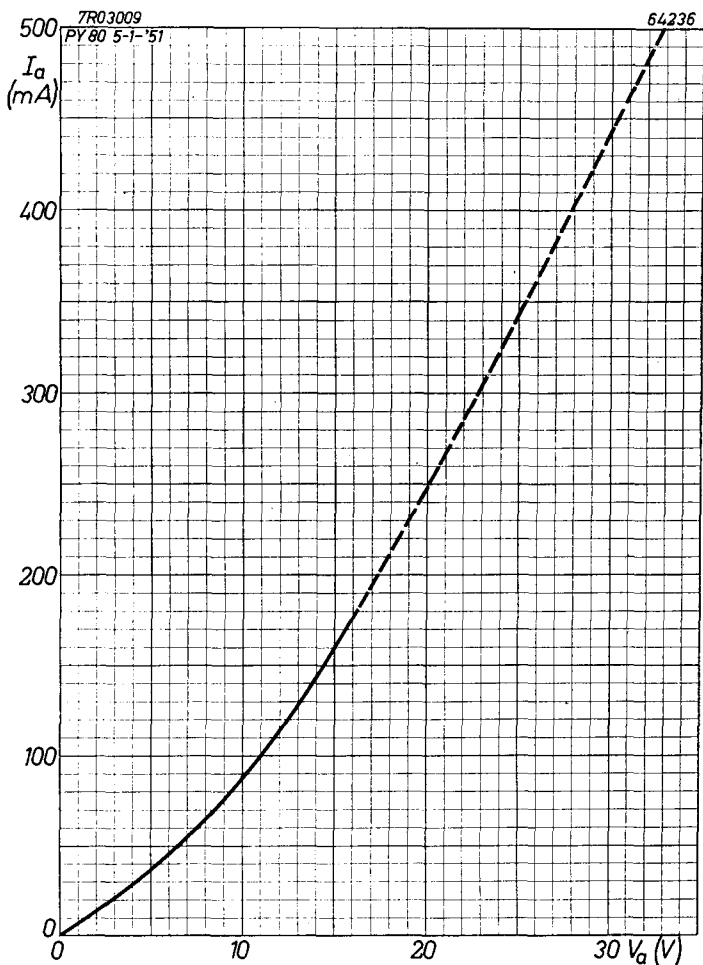PY80

2.2.1951

A



	PY80	
page	sheet	date
1	1	1951.11.11
2	1	1953.12.12
3	2	1951.11.11
4	2	1953.12.12
5	A	1951.02.02
6	FP	2000.06.02