**Сделано в СССР**

## ИНДИКАТОР

**электронносветовой 6Е5С**

**Основное назначение:** электронносветовой индикатор предназначен для визуальной настройки аппаратуры.

**Основные и предельно-допускаемые значения параметров и режимов эксплуатации**

| Наименование параметра, единица измерения | Нормы | | |
|---|---|---|---|
| | не менее | ном. | не более |
| Напряжение накала, В | 5,7* | 6,3 | 6,9* |
| Напряжение анода, В | — | — | 250* |
| Напряжение анода кратера, В | 140 | — | 250* |
| Напряжение сетки, В | — | минус 4 | — |
| Напряжение запирающее, В | минус 9,5 | — | минус 5,5 |
| Напряжение катод-подогреватель, В | — | — | ±100* |
| Ток накала, мА | 275 | 300 | 325 |
| Ток анода кратера, мА | 0,4 | 3,0 | 5,6 |
| Ток анода, мА | 3,4 | 5,3 | 7,2 |

* При эксплуатации предельные значения параметров не должны достигаться одновременно.

**Конструктивные данные:**

Высота, мм, не более 101
Диаметр, мм, не более 34
Масса, Г, не более 42

**Схема соединения электродов с выводами**

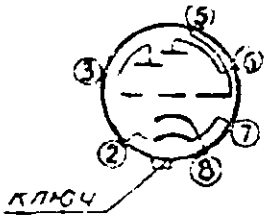


| Ном. вывода | Наименование электродов |
|---|---|
| 1 | Отсутствует |
| 2 | Подогреватель |
| 3 | Анод |
| 4 | Отсутствует |
| 5 | Сетка |
| 6 | Анод кратера |
| 7 | Подогреватель |
| 8 | Катод |

**Индикаторы соответствуют техническим условиям.**

Место для штампа ОТК

**ОТК 135**

**XI—81**