

PHILIPS

DG7-32

Low voltage CATHODE RAY TUBE for oscilloscopes
 TUBE A RAYONS CATHODIQUES à basse tension pour oscilloscopes
 KATODENSTRAHLRÖHRE mit niedriger Betriebsspannung für
 Oszilloskope

Screen
Ecran
Schirm

Fluorescence
 Fluorescence
 Fluoreszenz

green
 verte
 grün


Persistence
 Persistence
 Nachleuchtdauer

medium
 moyenne
 mittel

Heating : indirect by A.C. or D.C.
 series or parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.
 alimentation série ou par-
 allèle
 Heizung : indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom; Serien-
 oder Parallelspeisung

$V_f = 6,3 \text{ V}$
 $I_f = 300 \text{ mA}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm

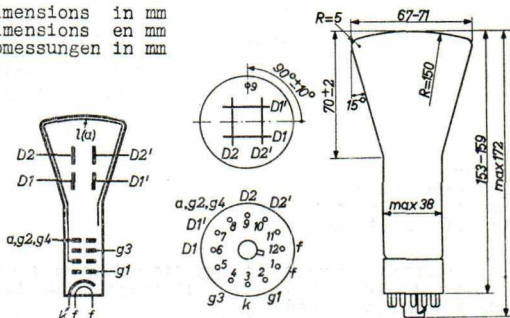

Base, culot, Sockel: DUODECAL 12-p

Net weight
 Poids net 120 g
 Nettogewicht

Shipping weight
 Poids brut 300 g
 Bruttogewicht

Focusing	: electrostatic	
Concentration:	électrostatique	
Fokussierung	: elektrostatisch	
Deflection	: double electrostatic	D_1, D_1' symmetr.
Déviatiön	: électrostatique double	D_2, D_2' symmetr.
Ablenkung	: doppel-elektrostatisch	

Capacitances	$C_{g1} = 7,6 \text{ pF}^1)$	$CD_2 = 3,7 \text{ pF}^2)$
Capacités	$C_k = 3,2 \text{ pF}^1)$	$CD_2' = 3,0 \text{ pF}^2)$
Kapazitäten	$CD_1 = 2,5 \text{ pF}^2)$	$CD_1D_1' = 1,0 \text{ pF}$
	$CD_1' = 2,5 \text{ pF}^2)$	$CD_2D_2' = 1,7 \text{ pF}$

Line width	$(V_{g2, g4} = 500 \text{ V})$	
Epaisseur de la ligne	$(I_l = 0,5 \text{ } \mu\text{A})$	$= 0,5 \text{ mm}^3)$
Linienbreite		

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

$V_{g2, g4}$	=	500	V
V_{g3}	=	0 - 120	$\text{V}^4)$
$-V_{g1}$	=	50 - 100	$\text{V}^5)$
N_1	=	0,35 - 0,43	mm/V
N_2	=	0,22 - 0,28	mm/V

¹⁾To all electrodes
Contre toutes les électrodes
Gegen alle Elektroden

²⁾To all electrodes, except the opposite deviation plate
Contre toutes les électrodes, à l'exception de la plaque de déviation opposée
Gegen alle Elektroden, mit Ausnahme der Gegen-Ablenkplatte

³⁾Measured on a circle of 50 mm diameter
Mesuré sur un cercle d'un diamètre de 50 mm
Gemessen auf einem Kreis von 50 mm Durchmesser

⁴⁾⁵⁾See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Limiting values (design centre values)
 Caractéristiques limites (valeurs moyennes d'étude)
 Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten)

$V(g2+g4)$	= max. 800 V
$V(g2+g4)$	= min. 400 V
V_{g3}	= max. 200 V ⁴⁾
$-V_{g1}$	= max. 160 V
$+V_{g1}$	= max. 0 V
$V_{D1D1'p}$	= max. 450 V
$V_{D2D2'p}$	= max. 750 V
V_{kf}	= max. 125 V
W	= max. 3 mW/cm ²
$W(g2+g4)$	= max. 0,5 W

Max. circuit values
 Valeurs max. des éléments du montage
 Max. Werte der Schaltungsteile

R_D	= max. 5 M Ω
R_{g1}	= max. 0,5 M Ω

4) For calculation of the grid 3 potentiometer a grid 3 current of min. -15 μ A and max. +10 μ A must be taken into account

Pour le calcul du potentiomètre de la grille 3 il faut tenir compte d'un courant de la grille 3 de -15 μ A au minimum et de +10 μ A au maximum

Zur Berechnung des Spannungsteilers von Gitter 3 muss einem Strom von min. -15 μ A und max. +10 μ A Rechnung getragen werden

5) Negative grid No.1 voltage for visual extinction of the focused spot

Polarisation de grille 1 pour l'extinction visuelle du spot focalisé

Negative Spannung am Gitter 1 für optische Löschung des fokussierten Leuchtpunktes


Remark : A transparent conductive coating connected to $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$ is present between glass and fluorescent layer. This makes possible application of the tube with $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$ on high potential with respect to earth without the risk of the picture being distorted by touching the face. Moreover the contrast will be improved

Remarque : Une couche conductive transparente entre la couche de verre et la couche fluorescente est connectée à $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$. Ainsi le tube peut être utilisé avec $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$ à haut potentiel par rapport à la terre sans d'obtenir une image déformée en touchant l'écran

Bemerkung: Zwischen dem Glaskolben und dem fluoreszierenden Belag ist ein durchsichtiger, leitender Belag vorhanden; dieser ist mit $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$ verbunden und ermöglicht eine Anwendung der Röhre mit $(\varepsilon_2 + \varepsilon_4)$ auf hohem Potential in Bezug auf Erde, ohne dass das Bild bei Berührung des Schirmes verzerrt wird

PHILIPS

DG 7-32

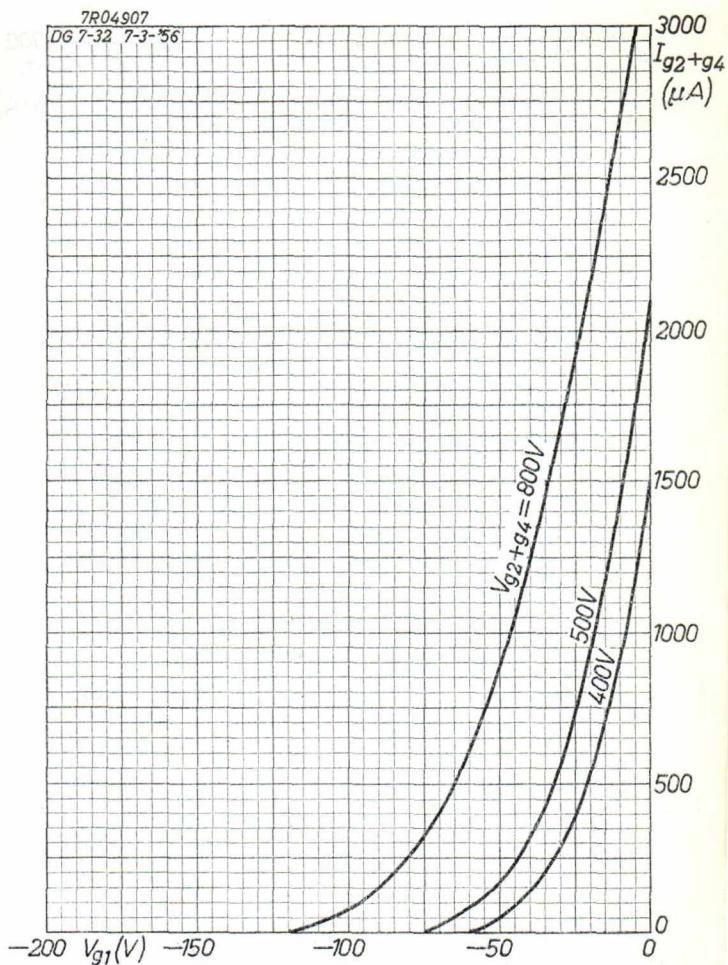

4.4.1956


A

DG 7-32

PHILIPS

7R04908

DG 7-32 7-3-'56

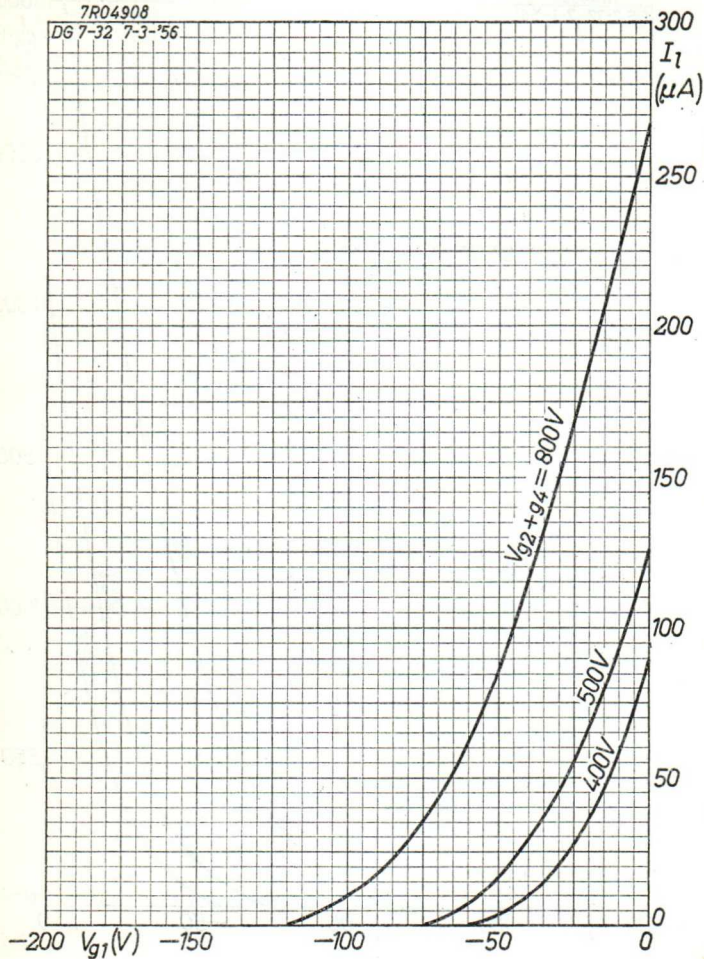


Brightness
Brilliance
Helligkeit

7R05390

PHILIPS

DG 7-32

DG 7-31/DG 7-32 26-2-'57

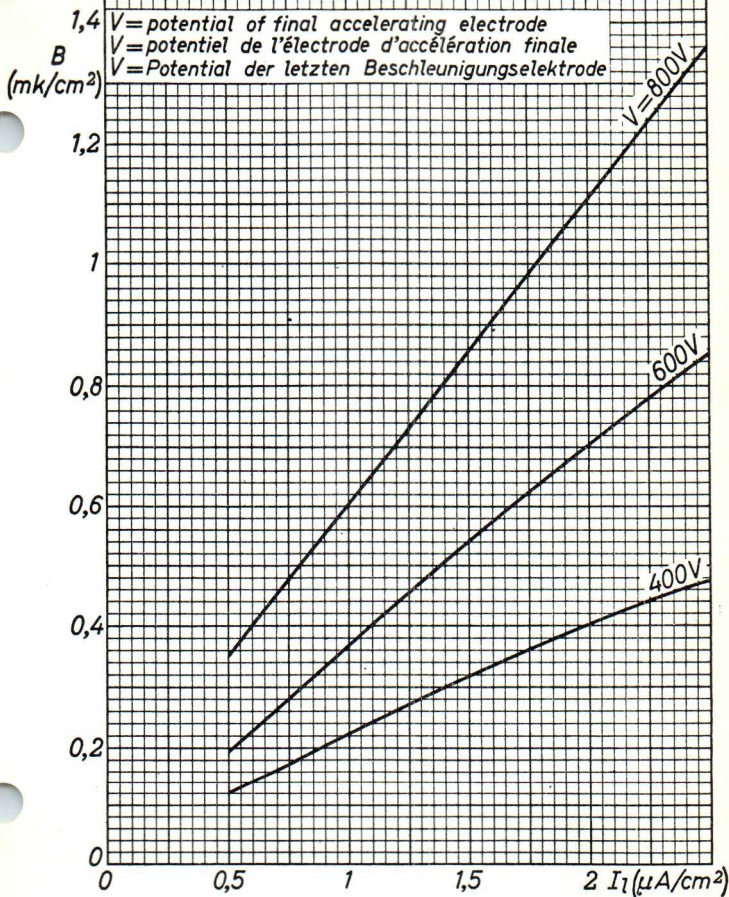

3.3.1957

C

001-33

001-33

001-33

